



Arise Windows Driver

安装指南

2026 年 6 月

法律事项

本文档中呈现的信息属于格兰菲智能科技股份有限公司和/或其附属公司（以下统称为“格兰菲”）所有，且格兰菲保留不经通知随时对本文档信息或对本文档所述任何产品和服务做出修改的权利。格兰菲不担保信息、文本、图案、链接或本文档内所含其他项目的准确性或完整性。本文档内容仅供参考，格兰菲不对本文档所述产品的可销售性、所有权、不侵犯知识产权、准确性、完整性、稳定性或特定用途适用性做任何暗示担保、保证。格兰菲可不经通知随时对本文档或本文档所述产品或服务做出更改，但不承诺因此更新本文档。

非经格兰菲事先书面许可，任何实体或个人均不得获得本文档的副本，且无权以任何方式处理本文档，包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、发行、销售或传播本文档的部分或全部。在任何情况下，格兰菲均不对因本文档引起的、由本文档造成的、或与之相关的任何索赔、损害或其他责任负责。格兰菲保留自行决定随时更改、修改、添加或删除本文档的部分或全部的权利。

格兰菲对本文档享有最终解释权。

目录

法律事项.....	2
目录.....	3
修订记录.....	4
1 基本信息.....	5
2 如何安装和卸载驱动.....	5
2.1 安装驱动.....	5
2.2 卸载驱动.....	8

修订记录

版本	日期	作者	描述
A0	2026/6/4	格兰菲	初次发布

1 基本信息


Parameter	Note
支持显卡	Arise 系列（见备注）
操作系统	Win10 21H2x64 及以上版本
驱动版本	10.17.22.00xx-42.02.xx
发布时间	xxxx/xx/xx
语言	中文/英文
数字签名	已获得

备注：Arise 系列涵盖 Arise1020，Arise-GT-10C0t，Arise20**图形显卡。

2 如何安装和卸载驱动

2.1 安装驱动


- 1) 拷贝已下载的驱动包到测试机
- 2) 以管理员权限打开 setup.exe，弹出用户账户控制的弹框，选择“是”，如下图

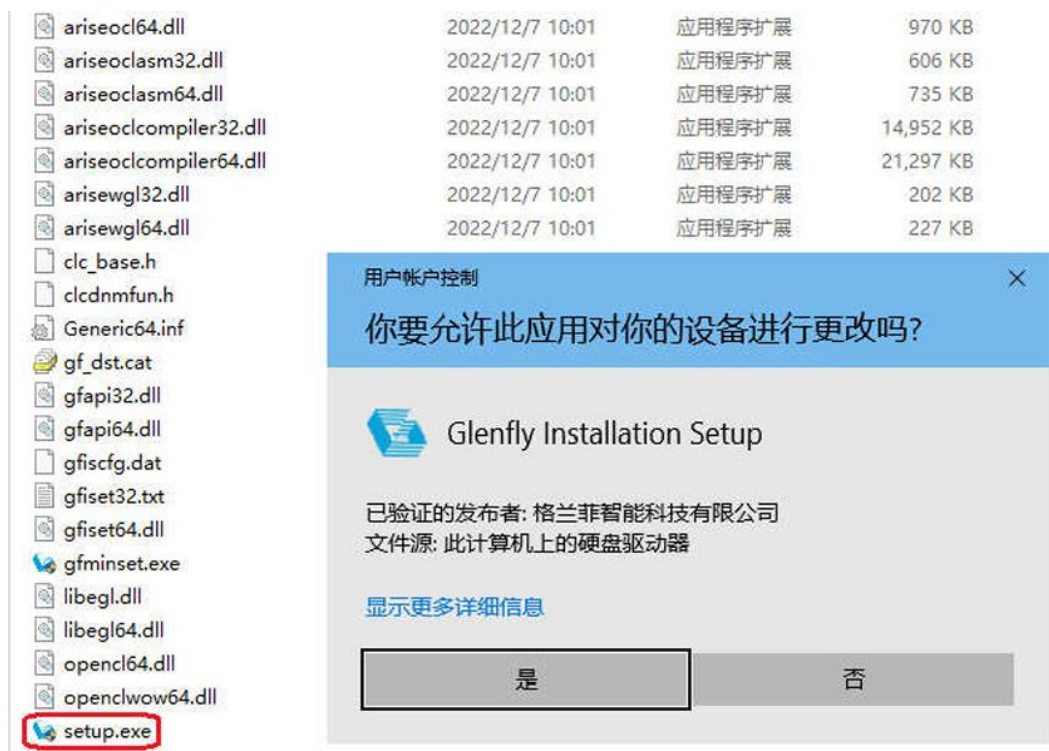


- 3) 加载后停在 Glenfly 安装管理程序的安装类型界面，选择默认的“典型(推荐)”，点击“下一步”，如下图




4) 安装中，如下图

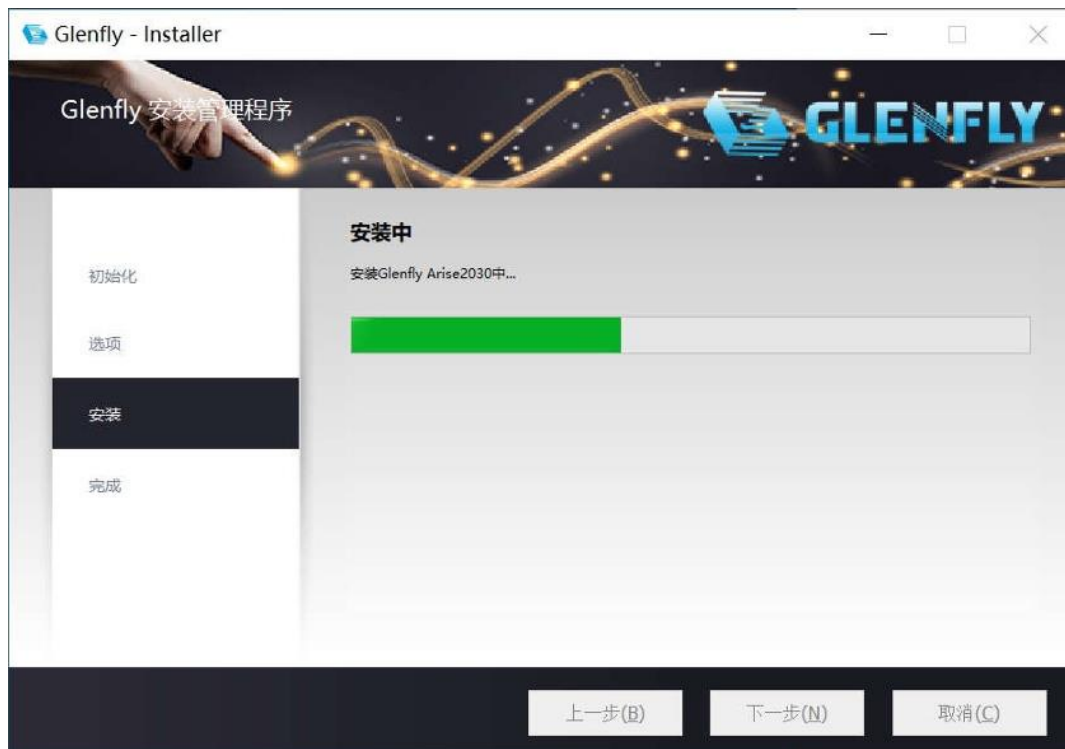

5) 安装完成后停在安装操作完成界面，选择“立即重启”，如下图

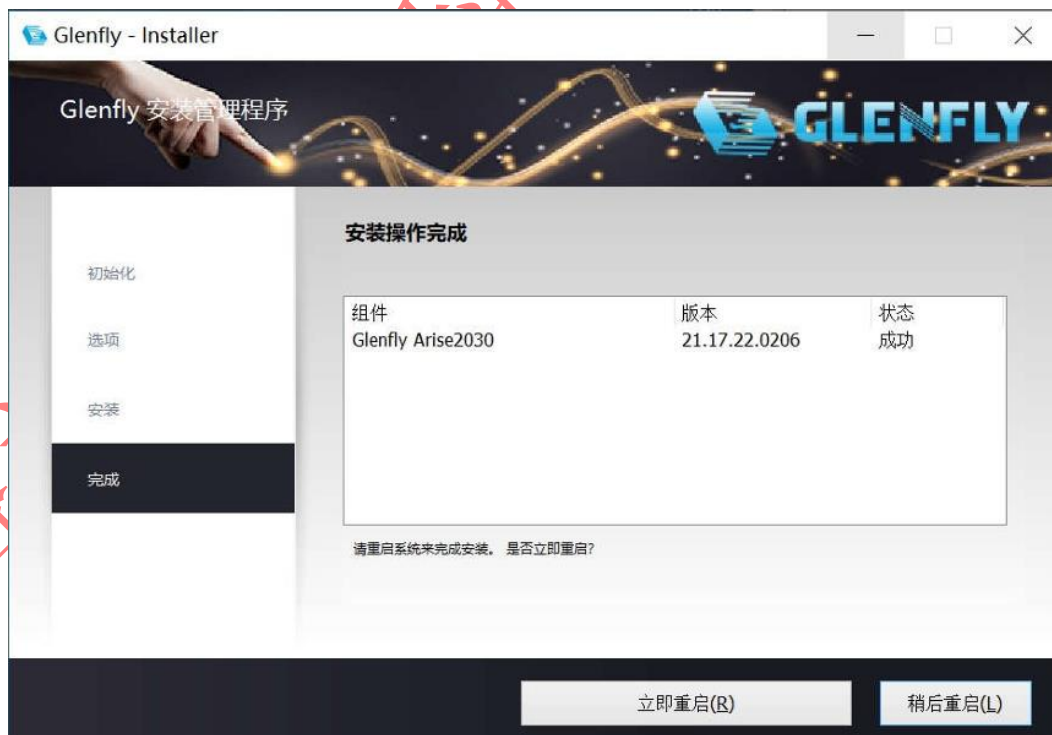


重启后请确认设备管理器中的显卡状态如下图所示：

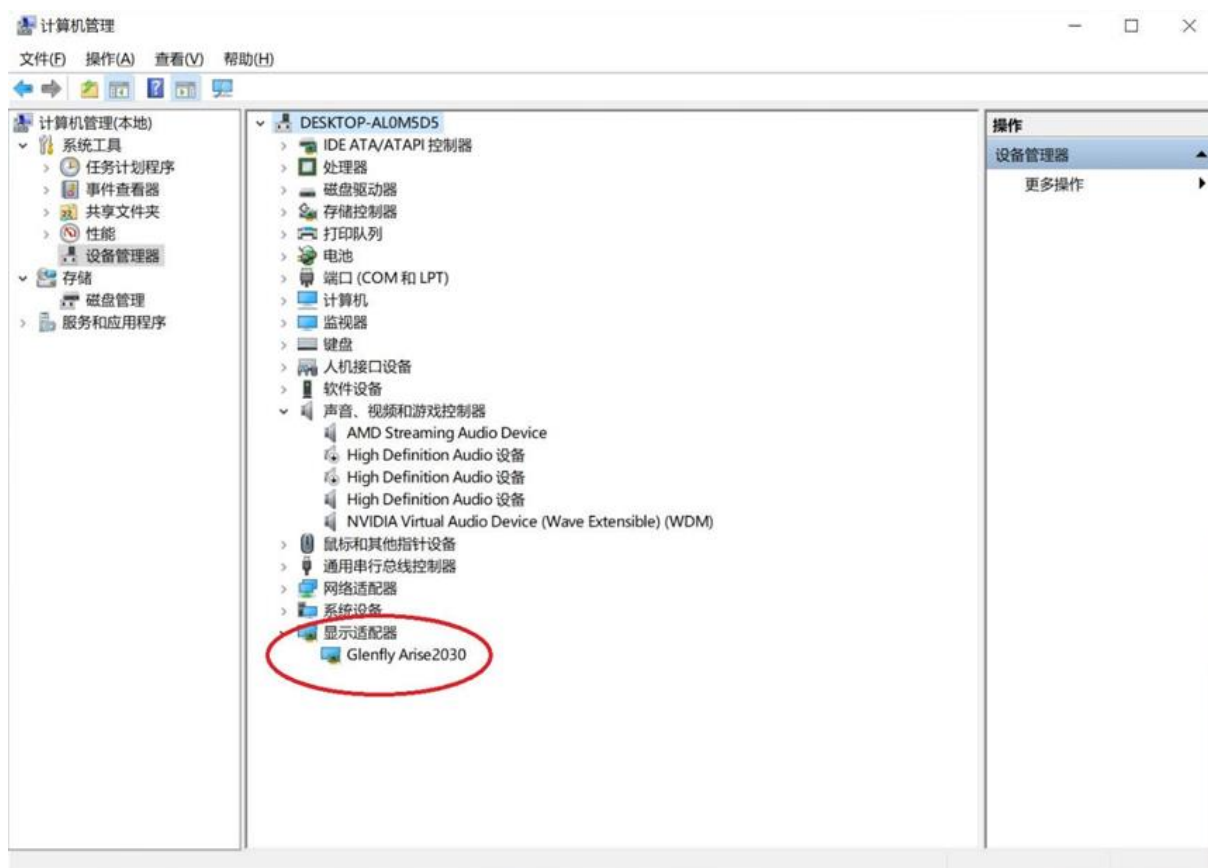


2.2 卸载驱动


- 1) 打开控制面板->程序->程序和功能
- 2) 找到 GF GPU Display Driver，直接双击，弹出用户账户控制的弹框，选择“是”，如下图

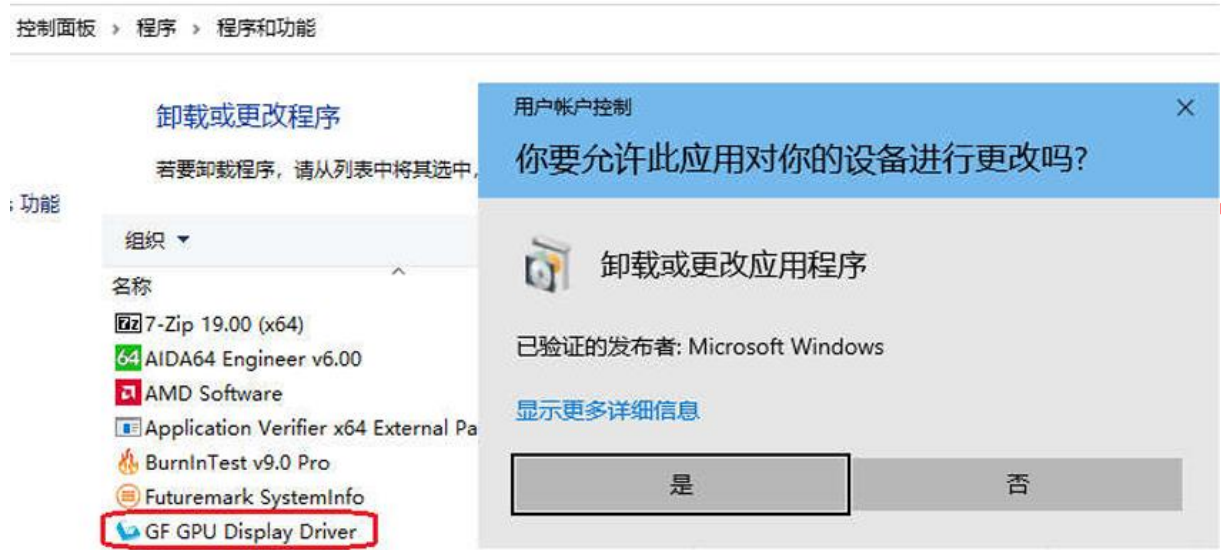

3) 加载后停在 Glenfly 安装管理程序的卸载列表界面，选择“下一步”，如下图

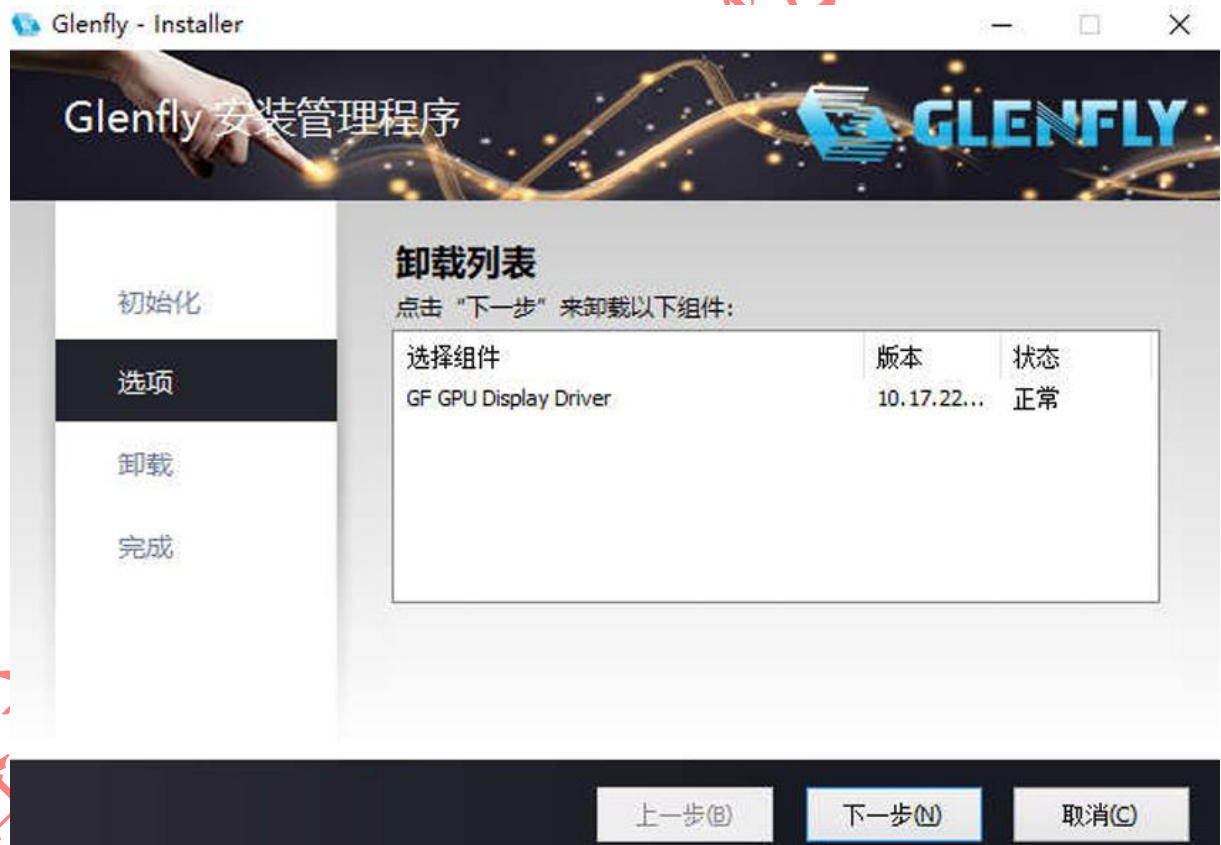

4) 卸载中，如下图

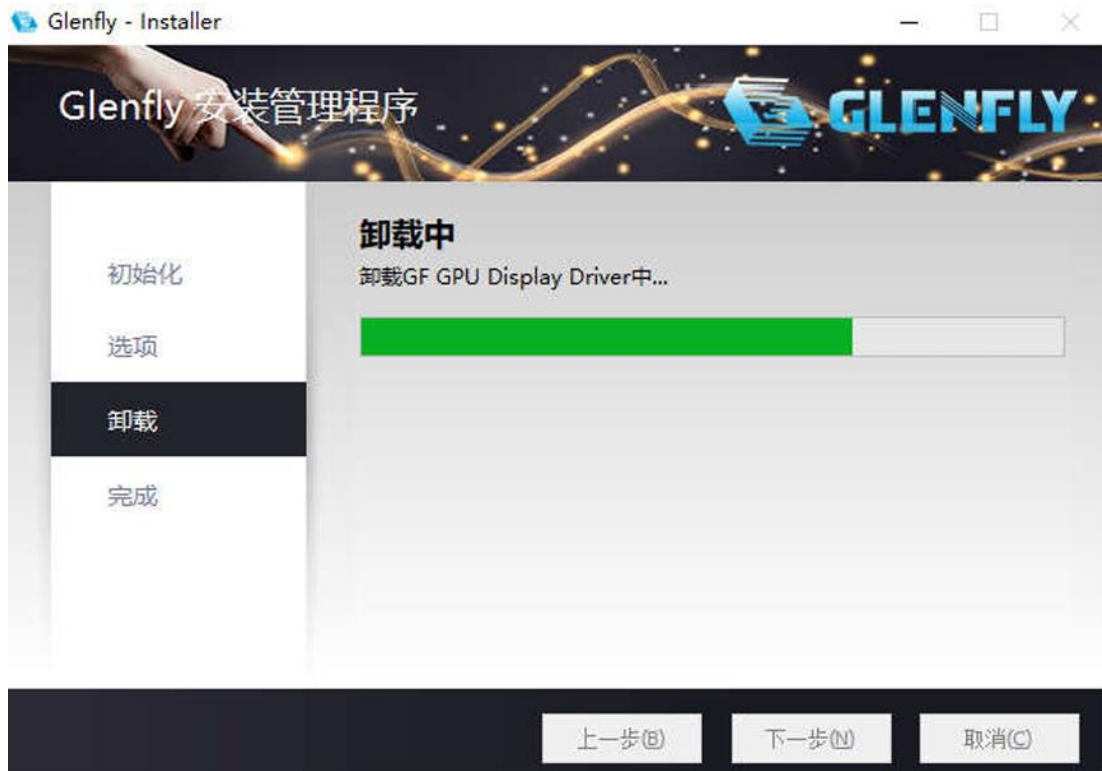

5) 卸载完成后，停在安装操作完成界面，选择“立即重启”，如下图



- 6) 重启回来打开设备管理器，找到显示适配器，显示的是 Microsoft 基本显示适配器，如下图

